


Lochabstand bei Wicklerblenden und Einlaßwicklern

Der Lochabstand beschreibt das Maß von Lochmitte zu Lochmitte

Sie benötigen den Lochabstand, wenn Sie Einlaßwickler, Halbeinlaßwickler, Aufschraubwickler oder Wicklerblenden austauschen müssen.

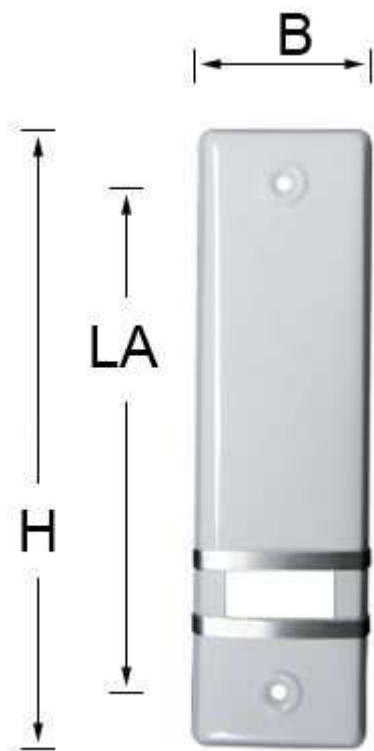

B = Gesamtbreite

H = Gesamthöhe

LA = Lochabstand