



Um die Vorzüge und die einwandfreie Funktion Ihrer Funkzeitschaltuhr Chronis RTS L comfort optimal nutzen zu können, bitten wir Sie, diese Gebrauchsanleitung genau durchzulesen. Die Haftung von Somfy für Mängel und Schäden ist ausgeschlossen, wenn diese auf Nichtbeachten der Gebrauchsanleitung (falsche Installation, Fehlbedienung etc.) beruhen. Für Fragen, Anregungen und Wünsche stehen wir Ihnen unter der Service Hotline +49 (0) 18 05/25 21 31 (0,14 €/min.), sowie unter der e-mail Adresse [service@somfy.de](mailto:service@somfy.de) gerne zur Verfügung.

Bei **Chronis RTS L comfort /Chronis RTS L DCF comfort** ist eine Funkzeitschaltuhr aus dem inteo-Steuerungsprogramm für die Steuerung Ihrer elektrisch betriebenen Rollläden oder Ihrer elektrisch betriebenen Jalousien. Da die Fahrbefehle per Funk übertragen werden, reduziert sich der Installationsaufwand erheblich. Die Funkreichweite beträgt bis zu 300 Meter im freien Feld und 20 Meter in Gebäuden. Mit der Chronis RTS L comfort/Chronis RTS L DCF comfort können alle Somfy RTS-Funkempfänger angesteuert werden.

#### Chronis RTS L comfort bietet Ihnen folgende Merkmale:

1. Zwei AUF- und AB-Schaltzeiten pro Tag
2. Zwischenpositionen können Schaltzeiten zugeordnet werden
3. Cosmic-Funktion für Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten
4. Persönliche Öffnungs- und Schließzeiten  
Die Zeiten sind jederzeit über das Menü veränderbar.
5. Automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit
6. Manuelle Fahrbefehle sind jederzeit möglich
7. Automatik ist ein- und ausschaltbar
8. Sonnenautomatik

Über einen optionalen Helligkeitssensor ist eine individuelle Beschattung in Abhängigkeit von der Sonnenintensität aktivierbar.

#### Werkseitige Voreinstellung

Es ist nur noch die Eingabe von aktueller Uhrzeit und Datum notwendig – fertig.

Voreingestellte feste Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7:30 Uhr, Wochenende 8:00 Uhr. Schließen: entsprechend den Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten durch die Cosmic-Funktion

#### Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:



##### Tages- / Wochenprogramm (F)

Für jeden Tag oder die ganze Woche können unterschiedliche Schaltzeiten für das automatische Öffnen oder Schließen eingegeben werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine weitere Zeit für das Öffnen und eine weitere für das Schließen einzugeben. Diese Schaltzeiten können den Rollläden wahlweise ganz öffnen / schließen oder auf eine zuvor eingestellte Zwischenposition fahren.



##### Cosmic-Funktion (C)

Die Schaltzeiten werden entsprechend den hinterlegten Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergangszeiten über das ganze Jahr gewählt. Es ist auch möglich diese um bis zu +/- 1:59 Std. zu verschieben (Differenzzeit) und ein zu frühes Öffnen bzw. zu spätes Schließen zu unterdrücken (Sperrzeit).



##### Urlaubsschaltung (SEC)

Variiert die festen Schaltzeiten je Tag per Zufallsgenerator um +/- 15 Minuten. Für ein bewohnt wirkendes Haus (siehe S. 2).


# 1. Manuelle Bedienung

Die manuelle Bedienung ist nach Einlegen der Batterien und Einlernen auf den Empfänger jederzeit möglich.

△ bzw. ▽ drücken → es wird ein AUF- bzw. AB-Fahrbehl an den Empfänger gesendet.


○ drücken während des Motorlaufs → der Fahrbehl wird gestoppt.

○ bei stehendem Antrieb drücken → der Rollladen fährt in die zuvor auf den Empfänger eingelernte Lieblingsposition (siehe auch S. 8).

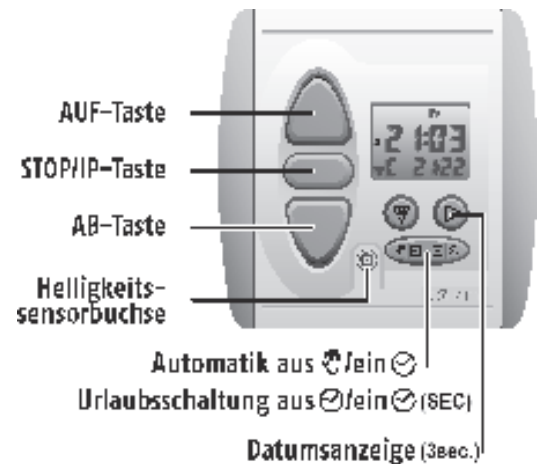

## Urlaubsschaltung (SEC):

Automatik ohne Security-Funktion umschalten auf Automatik mit Security-Funktion

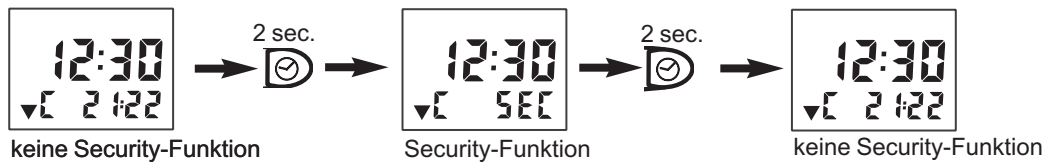

## Automatikbetrieb / manueller Betrieb:

Automatik ohne Security-Funktion aus-/einschalten




## Automatikbetrieb / manueller Betrieb:

Automatik mit Security-Funktion aus-/einschalten




# 2. Display-Ansicht

Displayanzeige Normalbetrieb:

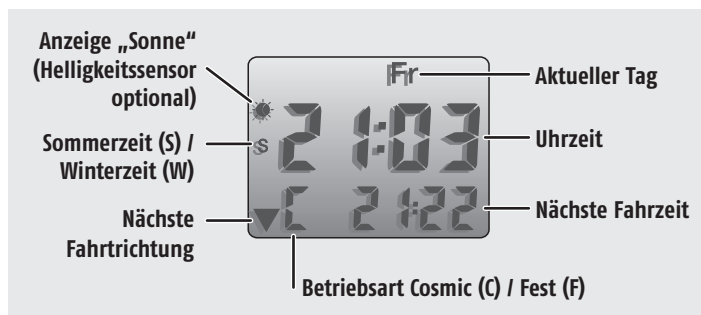

Displayanzeige Datum:

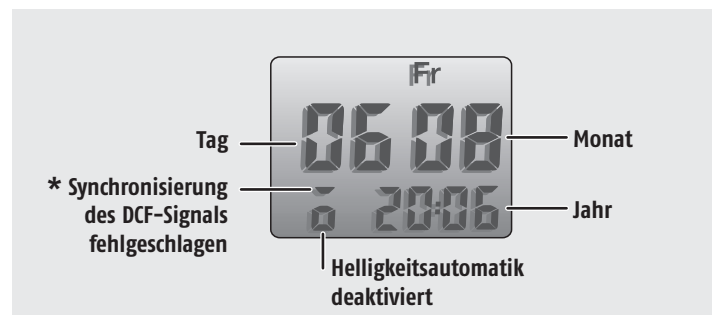


\* nur bei Chronis RTS L DCF comfort

# 3. Einstellungen

## 3.1 Erklärung


Bei der Chronis RTS L comfort handelt es sich um eine menügeführte Funkzeitschaltuhr, d. h. alle Einstellmöglichkeiten sind einfach über das Menü zu ändern.

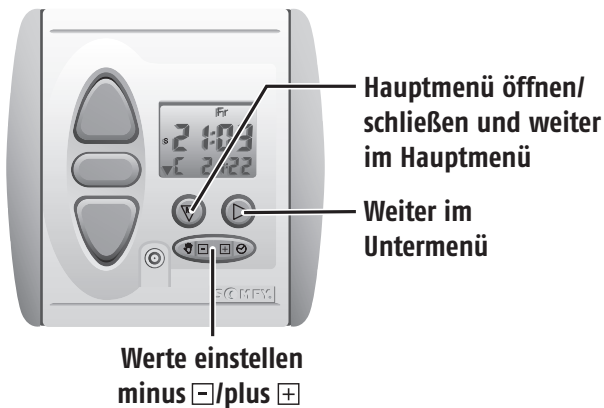

- $\text{Ⓜ}$  drücken (mind. 2 sec.), bis im Display „Uhr“ erscheint, um in das Einstellmenü zu gelangen
- kurz  $\text{Ⓜ}$  drücken, um die einzelnen Modi des Hauptmenüs aufzurufen
- kurz  $\text{▶}$  drücken, um die Werte ändern zu können
- Werte, die blinken, können verändert werden  
(in der Display-Darstellung schwarz gekennzeichnet!)
- mit  $\ominus$  Werte verringern, mit  $\oplus$  Werte erhöhen
- Änderungen werden automatisch gespeichert
- durch Drücken von  $\text{Ⓜ}$  (mind. 2 sec.) kann das Einstellmenü aus jeder Position verlassen werden
- wenn für ca. 30 Sekunden keine Eingabe erfolgt, wird das Einstellmenü automatisch verlassen.


## 3.2 Einstellmenü

### Einstieg in das Einstellmenü

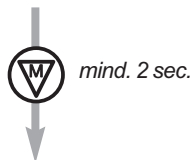

Drücken Sie  $\text{Ⓜ}$  so lange (mind. 2 sec.), bis im Display „Uhr“ erscheint, um in das Einstellmenü zu gelangen.

### Uhrzeit einstellen

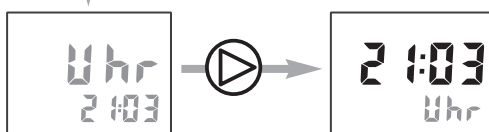


**Hinweis:** Nach dem Einlegen der Batterien wird 0:00 blinkend angezeigt.


→ Uhrzeit blinkt, mit  $\text{Ⓜ}$  die Uhrzeit einstellen.




### Datum einstellen

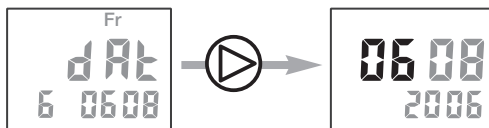

→ Tag blinkt, mit  $\text{Ⓜ}$  den Tag einstellen.

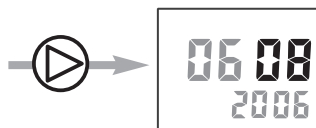


→ Monat blinkt, mit  $\text{Ⓜ}$  den Monat einstellen.

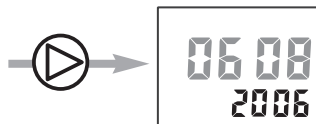

→ Jahreszahl blinkt, mit  $\text{Ⓜ}$  das Jahr einstellen.

Öffnen-Zeit 1 einstellen

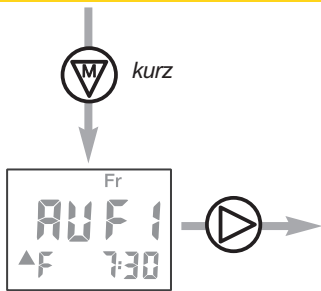

Im Betrieb „Öffnen“ haben Sie die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Betriebsarten:




①. Öffnen über feste Schaltzeiten:

Der Rollladen wird zu den einprogrammierten Zeiten geöffnet (ab Werk auf 7:30 Uhr werktags, bzw. 8:00 Uhr am Wochenende eingestellt).




②. Öffnen über Cosmic-Funktion:

Der Rollladen wird das ganze Jahr entsprechend den hinterlegten Sonnenaufgangszeiten geöffnet.



Mit können Sie zwischen den beiden Betriebsarten ①. bzw. ②. wählen. Werkseitig sind feste Schaltzeiten voreingestellt.


Zu ①.

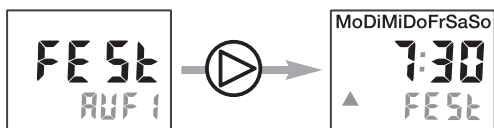

- Wochentage (Montag bis Sonntag) blinken,
- Öffnen-Zeit für die gesamte Woche blinkt.

Mit können Sie die Öffnen-Zeit für die gesamte Woche einstellen.

Jeder Wochentag kann separat eingestellt werden. Wählen Sie den gewünschten Tag mit an und stellen Sie die Zeit entsprechend ein.

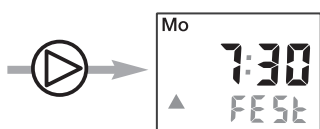


- Wochentag Montag blinkt,
- Öffnen-Zeit für Montag blinkt.


Mit können Sie die Öffnen-Zeit für Montag ändern, usw.

**Hinweis:** Durch Einstellen der Öffnen-Zeit zwischen „23:59“ und „0:00“ wird der automatische Fahrbefehl für das Öffnen des Rollladens ausgeschaltet → im Display wird „AUS“ angezeigt.

Zu ②.

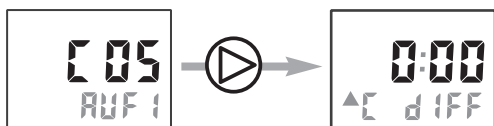


→ Die Differenzzeit blinkt.  
Durch Drücken von können Sie die hinterlegten Werte für die Sonnenaufgangszeiten um +/- 1 Std. 59 Min. verschieben.

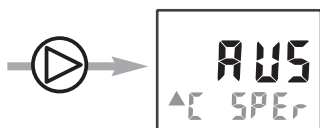


→ Die Sperrzeit ist werkseitig ausgeschaltet.  
Durch Drücken von können Sie die hinterlegten Werte für die Sonnenaufgangszeiten so begrenzen, dass Ihr Behang nicht vor der eingestellten Uhrzeit öffnet. Einstellbereich: 5:00 bis 9:00 Uhr. Zum Ausschalten der Sperrzeit stellen Sie die Uhrzeit vor 5:00 Uhr bzw. nach 9:00 Uhr ein. Im Display wird „AUS“ angezeigt.

**Öffnen-Zeit 2 einstellen**  
(ab Werk "AUS")

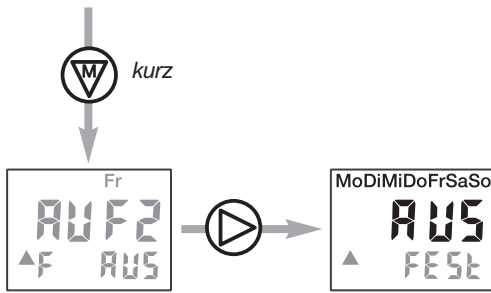

→ Wochentage (Montag bis Sonntag) und „AUS“ blinken, Mit können Sie die Öffnen-Zeit für die gesamte Woche einstellen.


Jeder Wochentag kann separat eingestellt werden. Wählen Sie den gewünschten Tag mit an und stellen Sie die Zeit entsprechend ein.

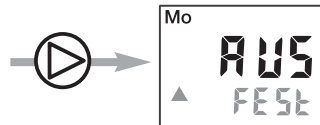

→ Wochentag Montag und „AUS“ blinken, Mit können Sie die Öffnen-Zeit für Montag ändern, usw.

**Hinweis:** Durch Einstellen der Öffnen-Zeit zwischen „23:59“ und „0:00“ wird der automatische Fahrbefehl für das Öffnen des Rolladens ausgeschaltet → im Display wird „AUS“ angezeigt.

**Schließen-Zeit 1 einstellen**  
(ab Werk "Cosmic Differenzzeit: 0:30 Std.)

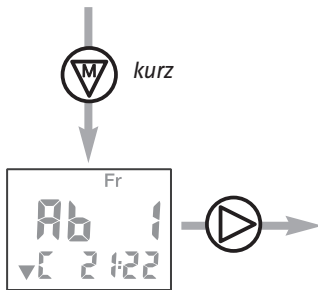


Im Betrieb „Schließen“ haben Sie die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Betriebsarten:




①. Schließen über feste Schaltzeiten:

Der Rolladen wird zu den einprogrammierten Zeiten geschlossen.

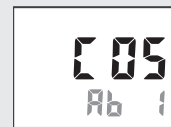


②. Schließen über Cosmic-Funktion:

Der Rolladen wird das ganze Jahr entsprechend den hinterlegten Sonnenuntergangszeiten geschlossen (ab Werk voreingestellt auf Cosmic-Funktion mit Differenzzeit +0:30 Std.).




Mit können Sie zwischen den beiden Betriebsarten ①. bzw. ②. wählen. Werkseitig ist die Cosmic-Funktion mit einer Differenzzeit von 0:30 Std. voreingestellt.

Zu ②.

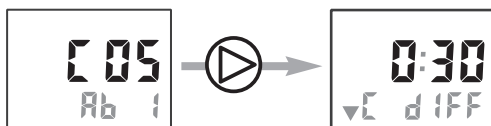


→ Die Differenzzeit blinkt. Durch Drücken von können Sie die hinterlegten Werte für die Sonnenuntergangszeiten um +/- 1 Std. 59 Min. verschieben.

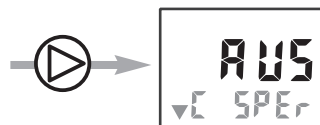


→ Die Sperrzeit ist werkseitig ausgeschaltet. Durch Drücken von können Sie die hinterlegten Werte für die Sonnenuntergangszeiten so begrenzen, dass Ihr Behang nicht später als zur eingestellten Uhrzeit schließt. Einstellbereich: 18:00 bis 22:00 Uhr. Zum Ausschalten der Sperrzeit stellen Sie die Uhrzeit vor 18:00 Uhr bzw. nach 22:00 Uhr ein. Im Display wird "AUS" angezeigt.

Zu ①.

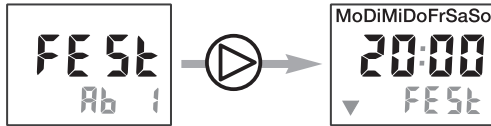

→ Wochentage (Montag bis Sonntag) blinken,  
 → Schließen-Zeit für die gesamte Woche blinkt.  
 Mit können Sie die Schließ-Zeit für die gesamte Woche einstellen.


Jeder Wochentag kann separat eingestellt werden. Wählen Sie den gewünschten Tag mit an und stellen Sie die Zeit entsprechend ein.

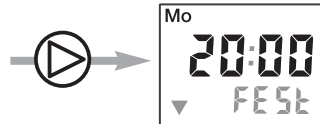

→ Wochentag Montag blinkt,  
 → Schließen-Zeit für Montag blinkt.  
 Mit können Sie die Schließ-Zeit für Montag ändern, usw.


**Hinweis:** Durch Einstellen der Schließ-Zeit zwischen „23:59“ und „0:00“ wird der automatische Fahrbefehl für das Schließen des Rollladens ausgeschaltet → im Display wird „AUS“ angezeigt.

**Schließen-Zeit 2 einstellen**  
 (ab Werk „AUS“)

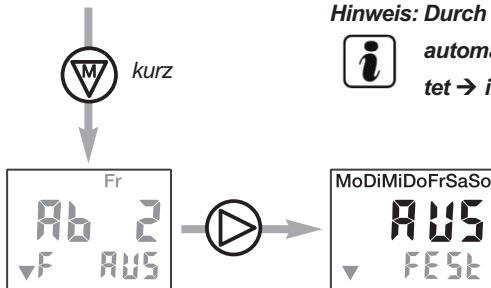

→ Wochentage (Montag bis Sonntag) und „AUS“ blinken,  
 Mit können Sie die Schließ-Zeit für die gesamte Woche einstellen.


Jeder Wochentag kann separat eingestellt werden. Wählen Sie den gewünschten Tag mit an und stellen Sie die Zeit entsprechend ein.

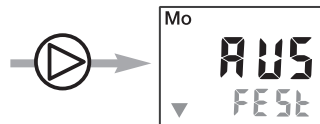


→ Wochentag Montag und „AUS“ blinken,  
 Mit können Sie die Schließ-Zeit für Montags ändern, usw.

**Hinweis:** Durch Einstellen der Schließ-Zeit zwischen „23:59“ und „0:00“ wird der automatische Fahrbefehl für das Schließen des Rollladens ausgeschaltet → im Display wird „AUS“ angezeigt.

**Sonnenschwellwerte einstellen**

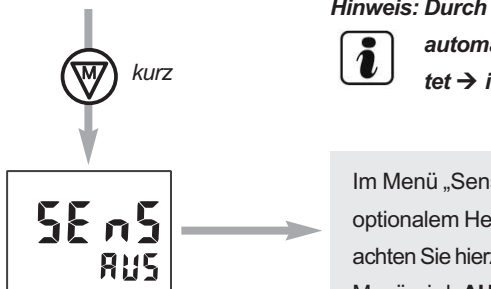


Im Menü „Sensor“ können Sie die Schwellwerte für die Sonnenautomatik (nur mit optionalem Helligkeitssensor) Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Bitte beachten Sie hierzu auch die Gebrauchsanleitung, die dem Helligkeitssensor beiliegt. Im Menü wird „AUS“ angezeigt, wenn kein Sensor eingesteckt oder dieser defekt ist.

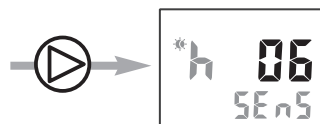

→ Schwellwert Sonne blinkt.  
 Bei Erreichen des aktuellen Helligkeitswertes blinkt das Sonnensymbol.  
 Mit können Sie den Wert, bei dem Ihr Behang in die Schattenposition fährt, entsprechend anpassen.

Hierbei gilt:  
 Wert 01 = Rollladen fährt bei schwacher Sonne  
 Wert 12 = Rollladen fährt bei starker Sonne  
 Wert 00 = Sonnenautomatik „AUS“

Mode einstellen

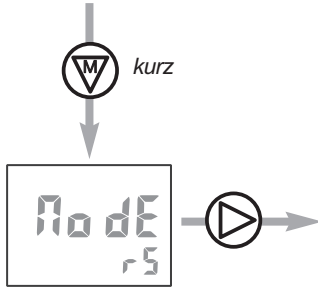

Im Menü „Mode“ können Sie die Chronis RTS L comfort für die Verwendung mit Jalousien umstellen.

**Hinweis: Sender und Empfänger müssen auf den gleichen Modus eingestellt werden!**

Europäische Bedienergonomie (vbEU)

- Kurzes Antippen der - oder -Taste  
→ es wird eine Wendung (kurzer Fahrbefehl) ausgeführt


- Langes Antippen der - oder -Taste  
→ es wird ein vollständiger Fahrbefehl ausgeführt

Amerikanische Bedienergonomie (vbUS)

- Kurzes Antippen der - oder -Taste  
→ es wird ein vollständiger Fahrbefehl ausgeführt


- Langes Antippen der - oder -Taste  
→ es wird eine Wendung (kurzer Fahrbefehl) ausgeführt.

Werkseitig ist auf Betrieb Rollladen (rS) voreingestellt.

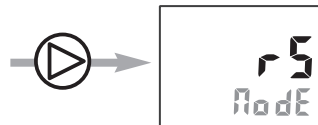


→ Rollladen-Mode blinkt,

Mit können Sie vom Rollladen- zum Jalousie-Mode mit europäischer und weiter zur amerikanischen Bedienergonomie wechseln.

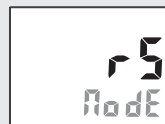


Automatische Lieblingsposition/IP einstellen

(IP = intermediate position)

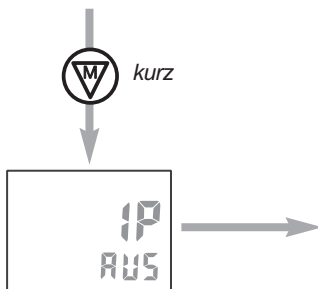


Im Menü „Zwischenposition/IP“ können Sie wählen, ob der Behang zu den eingestellten Schaltzeiten komplett geöffnet bzw. geschlossen werden soll, oder ob der Behang zu den eingestellten Schaltzeiten in die Lieblingsposition /IP fahren soll.

Zudem ist es möglich, die Funktion „Sonnensautomatik“, die ab Werk bei Erreichen des Schwellwertes auf Sensor fährt, umzustellen, damit der Behang bei Erreichen des Schwellwertes auf die voreingestellte Lieblingsposition/IP gefahren wird. Diese Funktionen können nur genutzt werden, wenn zuvor eine Lieblingsposition/IP auf den Empfänger eingelernt wurde (siehe S. 8). Ab Werk sind diese Funktionen deaktiviert („AUS“).

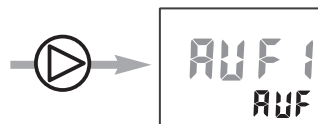


→ Die Funktion „komplettes Öffnen 1 (AUF)“ blinkt.

Mit können Sie diese Funktion auf „IP“ umstellen, damit die Lieblingsposition/IP über die Schaltzeit „AUF 1“ angefahren wird.

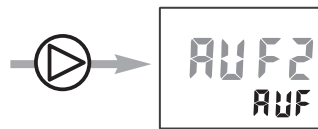


→ Die Funktion „komplettes Öffnen 2 (AUF)“ blinkt. Mit können Sie diese Funktion auf „IP“ umstellen, damit die Lieblingsposition/IP über die Schaltzeit „AUF 2“ angefahren wird.

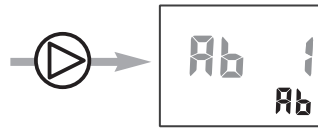

→ Die Funktion „komplettes Schließen 1 (AB)“ blinkt. Mit können Sie diese Funktion auf „IP“ umstellen, damit die Lieblingsposition/IP über die Schaltzeit „AB 1“ angefahren wird.



→ Die Funktion „komplettes Schließen 2 (AB)“ blinkt. Mit können Sie diese Funktion auf „IP“ umstellen, damit die Lieblingsposition/IP über die Schaltzeit „AB 2“ angefahren wird.

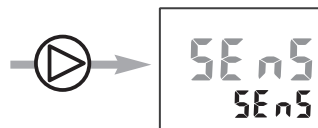

→ Die Funktion „Fahren auf Sensor (SEnS)“ blinkt. Mit können Sie diese Funktion umstellen, damit der Behang bei Überschreiten des Schwellwertes auf die Lieblingsposition/IP fährt.



Durch langes Drücken von können Sie den Programmiermode verlassen. Dies ist aus jeder Position möglich. Alle Einstellungen werden gespeichert.

### 3.3 Rücksetzen auf Werkseinstellung (Reset)

Fahren Sie Ihre Rollläden/Jalousien in eine mittlere Position oder trennen Sie diese von der Netzspannung. Drücken Sie nun gleichzeitig und für mindestens 10 Sekunden → im Display erscheint:



**Achtung!** Alle individuellen Einstellungen werden gelöscht, und auf Werkseinstellung zurückgesetzt!



rES = Reset


## 4. Frei wählbare Lieblingsposition

Mit der Funkzeitschaltuhr Chronis RTS L comfort haben Sie die Möglichkeit, eine am Empfänger eingelernte Lieblingspositionen durch Drücken von aufzurufen. Hierzu benötigen Sie einen für diese Funktion ausgelegten Empfänger, auf dem eine Lieblingsposition/IP eingelernt ist. Bitte die Gebrauchsanleitung des entsprechenden Empfängers beachten.



## 5. Installation

### 5.1 Montage

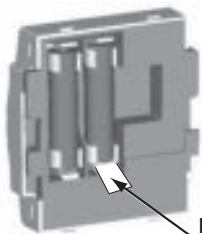


Isolierstreifen


Das Gerät wird mit eingelegten Batterien ausgeliefert. Zwischen einem Batteriepol und dem Kontakt ist ein Isolierstreifen eingelegt, dieser muss vor der Montage entfernt werden!

„0:00“ wird blinkend im Display angezeigt.


**Hinweis:** Prüfen Sie vor der Montage, ob an der vorgesehenen Stelle eine ausreichende Funkverbindung gegeben ist, indem Sie die Chronis RTS L comfort an die Wand halten und die AUF- oder AB-Taste drücken. Es müssen sich alle, auf die Chronis RTS L comfort, eingelernten Rollläden/Jalousien bewegen.

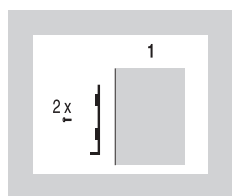

1.) Wandhalterung mit zwei Schrauben befestigen.

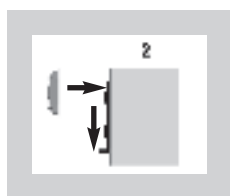

2.) Chronis RTS L comfort in die Wandhalterung von vorne einsetzen und nach unten schieben.

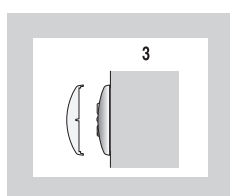

3.) Abdeckplatte aufstecken.



Abdeckplatte

Chronis RTS L comfort

Wandhalterung

## 6. Funkverbindung



Programmiertaste

Die Vorgehensweise für das Einlernen einer Chronis RTS L comfort auf einen Funkempfänger hängt von der Art des verwendeten Empfängers ab. Gehen Sie daher Schritt für Schritt die ausführliche Beschreibung der entsprechenden Einlern-Abläufe in der Gebrauchsanleitung durch, welche den einzelnen Somfy RTS-Funkantrieben bzw. RTS-Funkempfängern beiliegt.

### 6.1 Einlernen

- Den Funkantrieb bzw. den Funkempfänger in den Programmiermodus versetzen.
- Die Programmier Taste der Chronis RTS L comfort drücken bis „PROG“ im Display erscheint.
- Der Funkantrieb bzw. der Funkempfänger bestätigt die Eingabe und verlässt automatisch den Programmiermodus.


## 7. Ausführung Chronis RTS L DCF comfort

Die DCF-Ausführung beinhaltet einen Funkuhrempfänger, welcher das DCF-Signal auswertet. DCF ist das Zeitzeichen des Langwellensenders der Deutschen Telekom AG entsprechend der internationalen Frequenzliste, der das kodierte Signal für die gesetzliche Zeit ausstrahlt. Funkuhren können das Signal in einem Bereich von ca. 2000 km rund um den Standort des Senders in Mainflingen bei Frankfurt empfangen.

Nach Einlegen der Batterie bzw. Entnehmen des Isolierstreifens die Zeitschaltuhr in die Wandhalterung einschieben. Die Chronis RTS L DCF comfort beginnt automatisch die Uhrzeit, das Datum und die Sommer- bzw. Winterzeit mit dem DCF-Funksender zu synchronisieren.



Während des DCF-Verbindungsaufbaus blinkt „DCF“ im Display und laufende Balken zeigen die Synchronisierung des Signals an. Bei erfolgreichem Empfang wechselt das Display auf die aktuelle Uhrzeit. Ist der Empfang erfolglos, wird „0:00“ blinkend angezeigt.

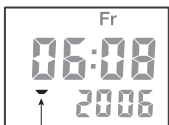


DCF-Symbol

Bei fehlendem Signal wird im Display „Datum“ ein „-“ angezeigt. In diesem Fall entnehmen Sie die Batterien, wechseln Sie den Standort und legen Sie die Batterien für eine erneute Synchronisierung wieder ein.

Die Einstellungen werden einmal täglich um 3:45 Uhr mit dem DCF-Funksender synchronisiert.

## 8. Merkmale

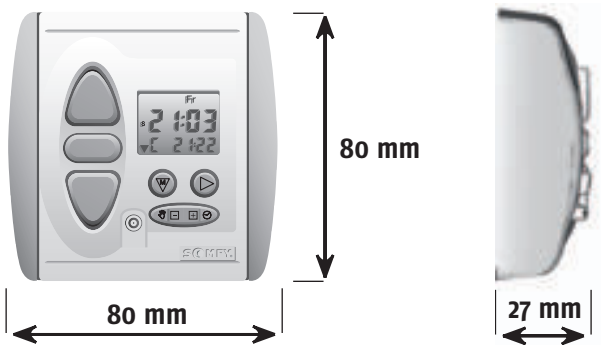

### Chronis RTS L comfort

Artikel-Nummern:	Chronis RTS L comfort:	1 805 138
	Chronis RTS L DCF comfort:	1 805 139
Spannungsversorgung:	2 x 1,5 V DC (Batterien-Typ Micro/AAA)	
Schutzgrad:	IP 30	
Betriebstemperatur:	+5°C bis +40°C	
Schutzklasse:	III	
Umgebungsbedingungen:	trockene Wohnräume	




Hiermit erklärt SOMFY, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Direktive 1999/5/EC entspricht. Die Konformitätserklärung kann unter der Internet-Adresse [www.somfy.com](http://www.somfy.com) Klausel CE abgerufen werden.  
Zugelassen für EU, CH, NO .


Batterie leer bzw. entnommen:

- Eingestellte Schaltzeiten und Werte-Einstellungen bleiben dauerhaft gespeichert.
- Nach Einlegen der Batterien wechselt die Uhrzeit auf „0:00“ und blinkt. Die Uhrzeit muss neu eingestellt werden.

## 9. Batteriewechsel

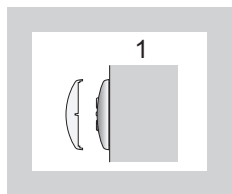

1.) Abdeckplatte entfernen.

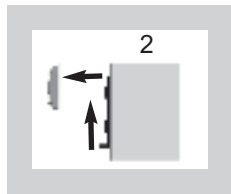


2.) Chronis RTS L comfort aus der Wandhalterung nach oben schieben und nach vorne entnehmen.



Abdeckplatte

Chronis RTS L comfort

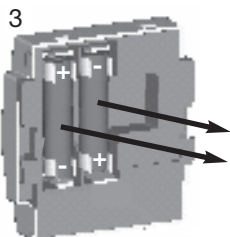

3.) Entfernen Sie die verbrauchten Batterien und setzen 2 neue Batterien vom Typ 1,5V AAA Micro LR03 ein.

**Hinweis: Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die in der Chronis RTS L comfort angegebene Polarität!**

**Hinweis: Verbrauchte Batterien sind umweltgerecht in Sammelstellen zu entsorgen und gehören nicht in den Restmüll.**



# 8. Kurzbeschreibung

