


## ANLEITUNG ZUR BEFESTIGUNG DER SCHNUR

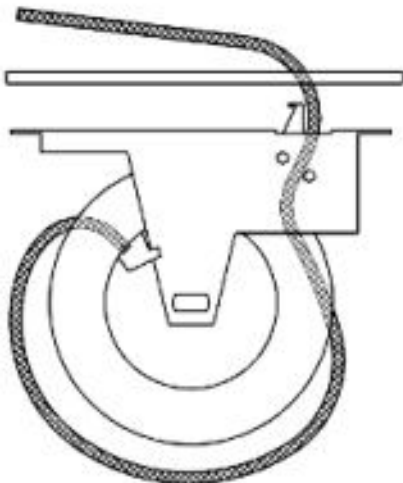

Wenn die Schnur sehr weich ist, ist es zweckmäßig, diese auf einer Länge von 3 cm zu erhitzen und zusammenzudrehen.

Ausgestanztes Doppelloch  
Richtiger Sitz der festgeklemmten Schnur

Schnur von vorne durch die Klemmbefestigung schieben, um den Wickelkern der Federdose führen bis zum ausgestanzten Doppelloch. Hier die Schnur in das große Loch einführen, bis Widerstand von unten spürbar ist, dann die Schnur mit einem Stift oder Schraubenzieher seitlich in dem kleineren Loch festklemmen.

Erst jetzt die Arretierungsflappen lösen und fest in den Dosenboden drücken. Dann die Schnur auflaufen lassen und dabei die 2. Windung über die große Bohrung legen.