

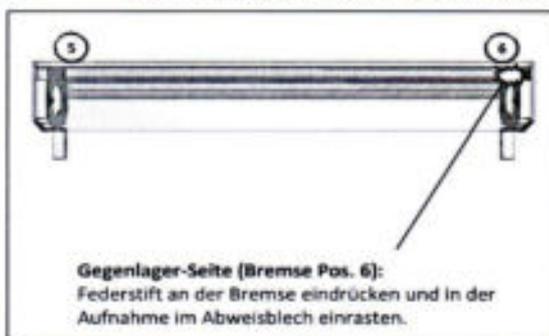
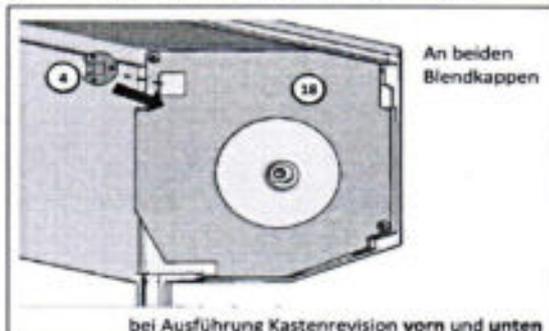
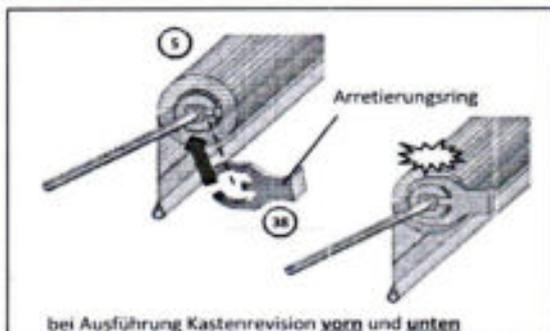
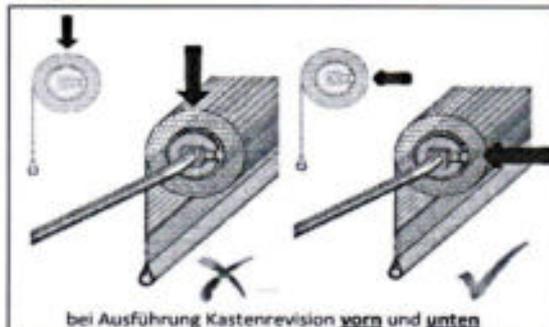



Fertigungsanleitung

Montage der $\varnothing 20$ mm Nutwelle, Federmechanik und Bremse

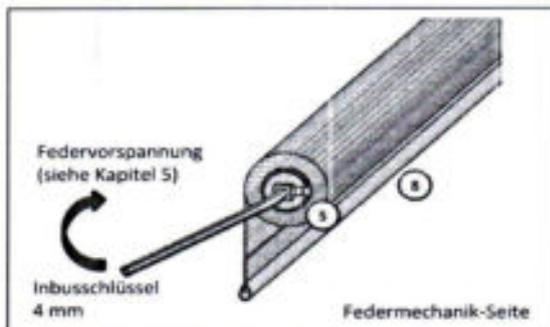

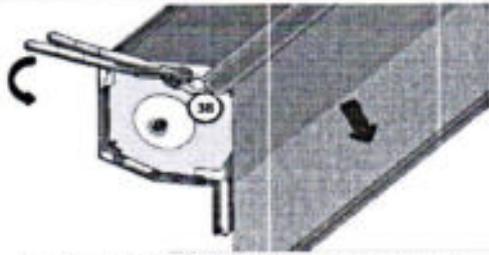


Arretierungsring (38) mit Wasserpumpenzange Entfernen und Insektengitter abwickeln (Gitter dabei **nicht loslassen**, da unter Federspannung!)

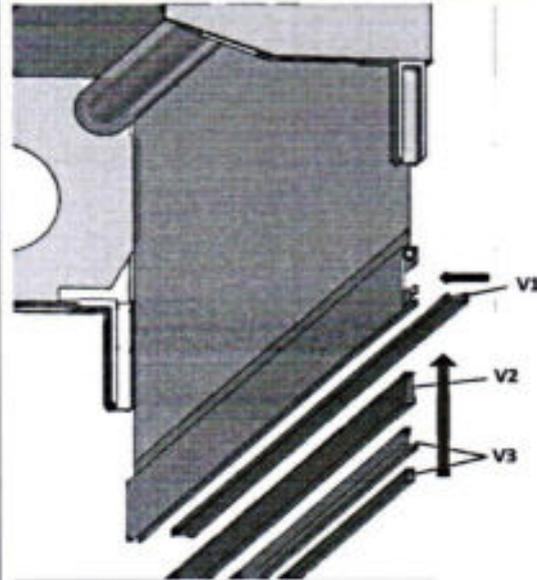

Bürstenkeder je nach Variante in die entsprechende Nut der SL-I.2 oder Teleskopprofil einziehen. Untere Bürsten sollten mit Kleber fixiert werden.




V1: Bürste 12,5 mm In SL-I.2 einziehen.
V2: Bürste 20 mm In SL-I.2 einziehen, Bürste ankleben.
V3: Teleskopprofil mit Bürste 8 mm Bürste ankleben.

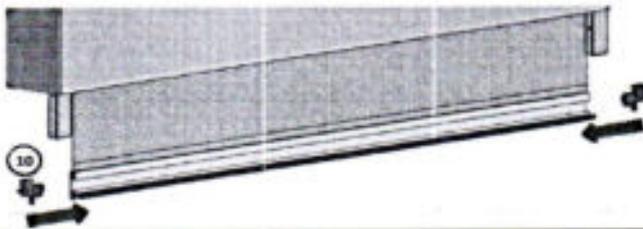



Easy-Click 2 Gleiter (10) seitlich in die SL-I.2 einschieben. (siehe auch gesondertes Kapitel zu Montage Easy-Click).

Montage der Griffe an der Schlussleiste SL-I.2



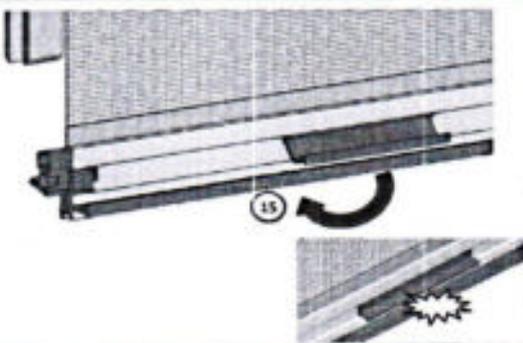


Abstand der Griffe zueinander je nach Bedarf (Abstand der Griffe vor dem Einclippen festlegen!)

▪ **Montage der Easy-Click.2 Gleiter in der Schlussleiste SL-I.2**

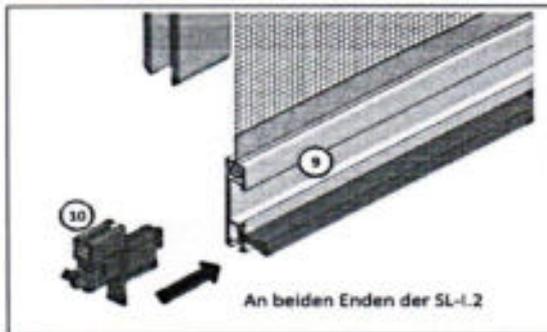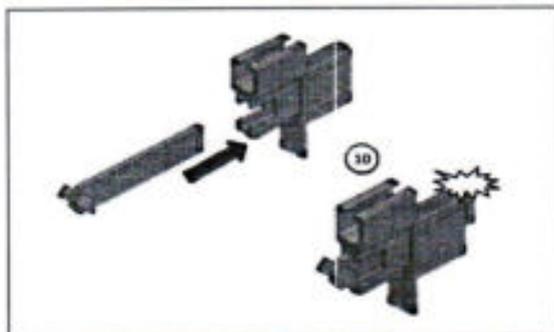


▪ **Montage der Easy-Click.2 Endstück in der Führungsschiene A 20**

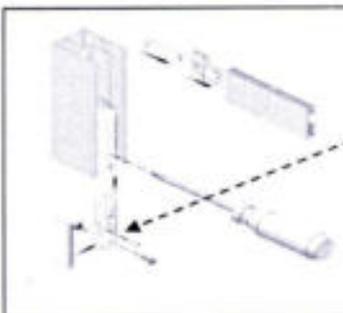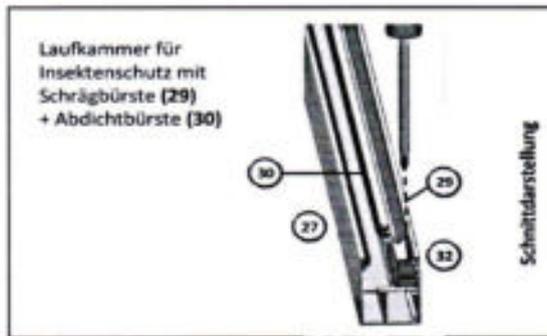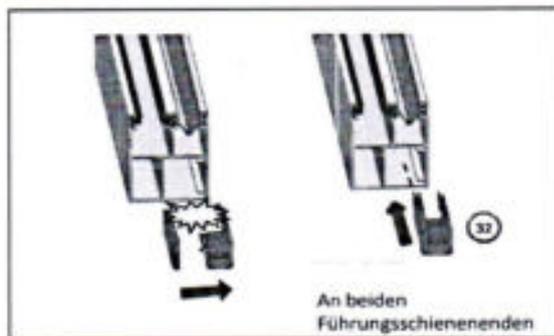

Easy-Click Funktion und Nachjustierung bei der Montage vor Ort:
 Die beiden seitlichen Gleiter in der Schlussleiste SL-I.2 rasten beim Herunterziehen des Insektenschutzgitters in den Endstücken ein und können durch Druck auf die Schlussleiste wieder entriegelt werden.
 Falls erforderlich können die Endstücke mit einer zusätzlichen selbstbohrenden Senkkopfschraube 3,5 x 13 mm befestigt werden (nicht im Lieferumfang).
Bitte beachten:
 Die Endstücke vor der Montage des Rollladen-Elements in die Führungsschienen einschieben! Die genaue Positionierung der Endstücke erfolgt allerdings erst nach dem Einbau. Es ist darauf zu achten, dass die Führungsschienen auf gleicher Höhe und parallel zueinander montiert werden.

▪ **optional: Ausschneiden der Schrägbürste + Abdichtbürste in der Führungsschiene A 20**

[sollte der Easy-Click.2 Gleiter (10) nicht im Endstück (32) einrasten / verriegeln, kann die Schrägbürste (29) + Abdichtbürste (30) in der Insektenschutz-Laufkammer der Führungsschiene A 20 im Bereich des Endstückes (32) ausgeschnitten werden]

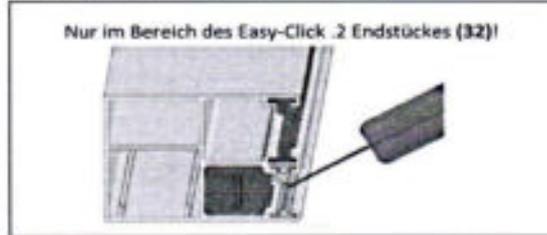



Allgemeine Hinweise zu Technik, Montage und Bedienung:

Materialeigenschaft:

- Da es sich beim Insektenschutzgitter um ein mit Kunststoff ummanteltes Glasfasergewebe handelt, kann es bedingt durch Witterungseinflüsse, nach gewisser Zeit zu Wellenbildung im Gitter kommen.

Montage:

- Das Vorbauelement mit integriertem Insektenschutzgitter sollte nur als Linksroller eingebaut werden.

Bedienung:

- Das Insektenschutzgitter bei komplett geschlossenem Rollladenbehang nicht betätigen, da es sich an der Panzeraufhängung einklemmen könnte.
- Ausführung ohne Bremse:
Beim Entriegeln des Insektenschutzes muss das Gitter so weit wie möglich mit der Hand zum Kasten zurückgeführt werden!
Wird dies nicht beachtet, können die Easy-Click Komponenten beschädigt werden.