


MONTAGEANLEITUNG


ESM-SANIERUNGS- GURTFÜHRUNG (ohne Gurtausbau)

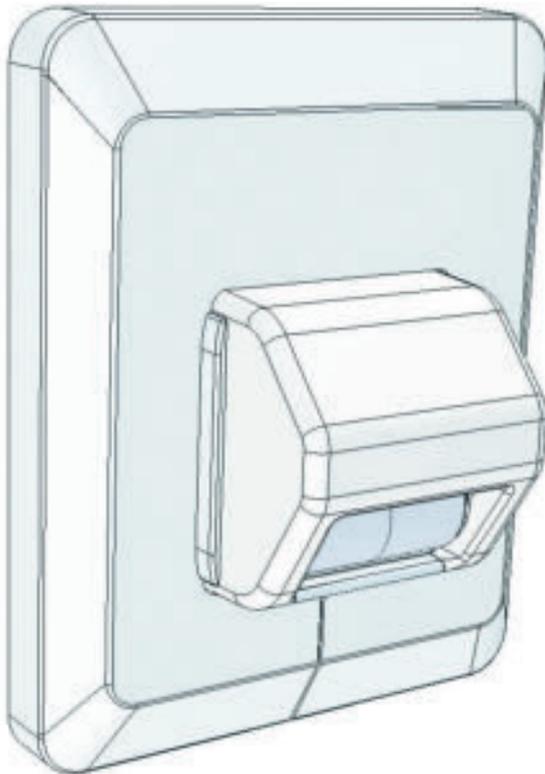

Art.-Nr.: 18010

 diha

1

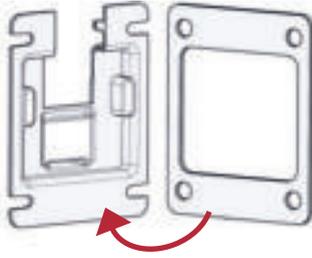

Dichtrahmen auf Gurtführung kleben. Zweite Schutzfolie belassen.

Stick the sealing on the guide belt (leave the second protection film).


2



Dichtrahmen einschneiden um den Gurt einzufädeln.

Cut the sealing to insert the belt.


3

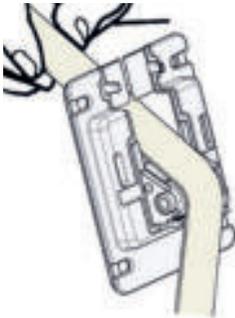

Gurt einfädeln und Gurtführung über dem Gurtauslass ausrichten.

Insert the belt in the guide belt and adjust the guide belt.


4

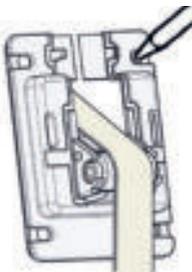

Schraubposition anzeichnen und ggf. Löcher bohren.

Mark the position & bore the holes if necessary.


5

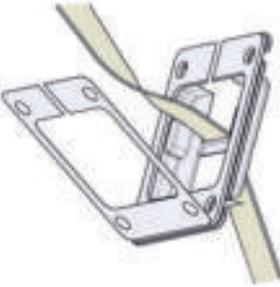

Zweite Schutzfolie abziehen.

Remove the second protection film.


6

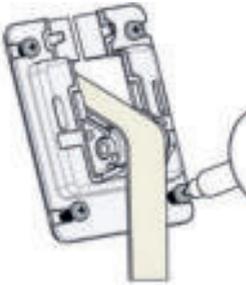

Gurtführung an exakter Position festkleben und festschrauben.

Stick the guide belt at the accurate position and fix it with screws.


7

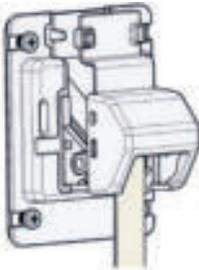

Abdeckkappe mit Bürstentechnik einsetzen.

Mount the cap with the brushes inside.

8

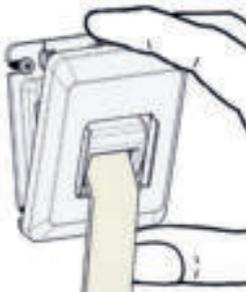

Abdeckrahmen aufklipsen.

Clip on the cover.

FERTIG! FINISHED!

BEFESTIGUNGS EMPFEHLUNG

fixation-advice

**für ESM-Sanierungs-Gurtführung
(ohne Gurtausbau)**

MATERIAL

BEFESTIGUNG

Beton & Ziegel

Concrete & Brick

mit Dübel

with dowel

Holz & Spanplatte

Wood or Flake board

Schnellbauschrauben

dry wall screw

Blech

Sheet metal

selbstschneidene
Blechschauben

self-cutting tapping screws

Leichtbau/Styropor

Polystyrene

Gipskarton-Dübel

Pflasterboard dowel