
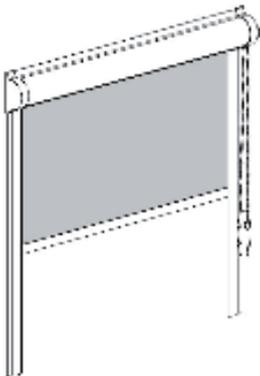


| Stoffrollo Orion | |
|---|---|
|  | |
| ARBEITSSCHRITTE | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Kunststoff-Seitenabdeckungen abnehmen - Kassette an die Glasleisten legen - Die Stifte an den Kunststoffträgern müssen mit den Glasleisten fluchten (rot markiert) - Befestigungspunkte für die Befestigung der Kassette markieren - Sollten die Stifte nicht an beiden Seiten anliegen, ist die Kassette mittig auszurichten |  |
| <ul style="list-style-type: none"> - Kassette mit geeignetem Verankerungsmaterial befestigen (nicht im Lieferumfang enthalten) - Nach erfolgter Verankerung Kunststoff-Seitenabdeckungen aufsetzen |  |
| <ul style="list-style-type: none"> - Folie vom Doppelklebeband entfernen und die Abdeckleiste auf die Glasleiste kleben - Auf die korrekte Position der Abdeckleiste achten: Die Abdeckleiste ist etwas unter die Kassette zu schieben und muss mit dem Rand der Seitenabdeckung bündig sein | <div style="text-align: center; color: green; font-size: 2em;">✓</div>  |
| <ul style="list-style-type: none"> - Beispiele für falsch positionierte Abdeckleiste | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center; color: red; font-size: 2em;">✗</div> <div style="text-align: center; color: red; font-size: 2em;">✗</div> </div>  |

- Rollo in die obere Endposition hochziehen und den transparenten Kettenstopper auf die Kette stecken
- Gleiches in der unteren Endposition durchführen

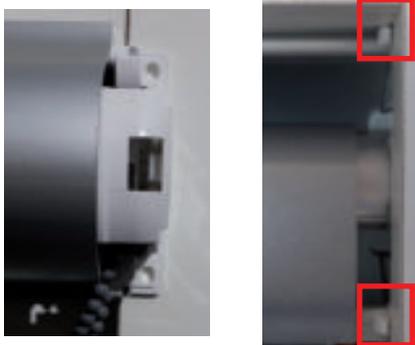

Nach beendeter Montage und Überprüfung der einwandfreien Funktion des Rollos den Anwender mit der ordnungsgemäßen Bedienung des Produkts bekannt machen.