





Montageanleitung Insektenschutz Spannrahmen nach Maß

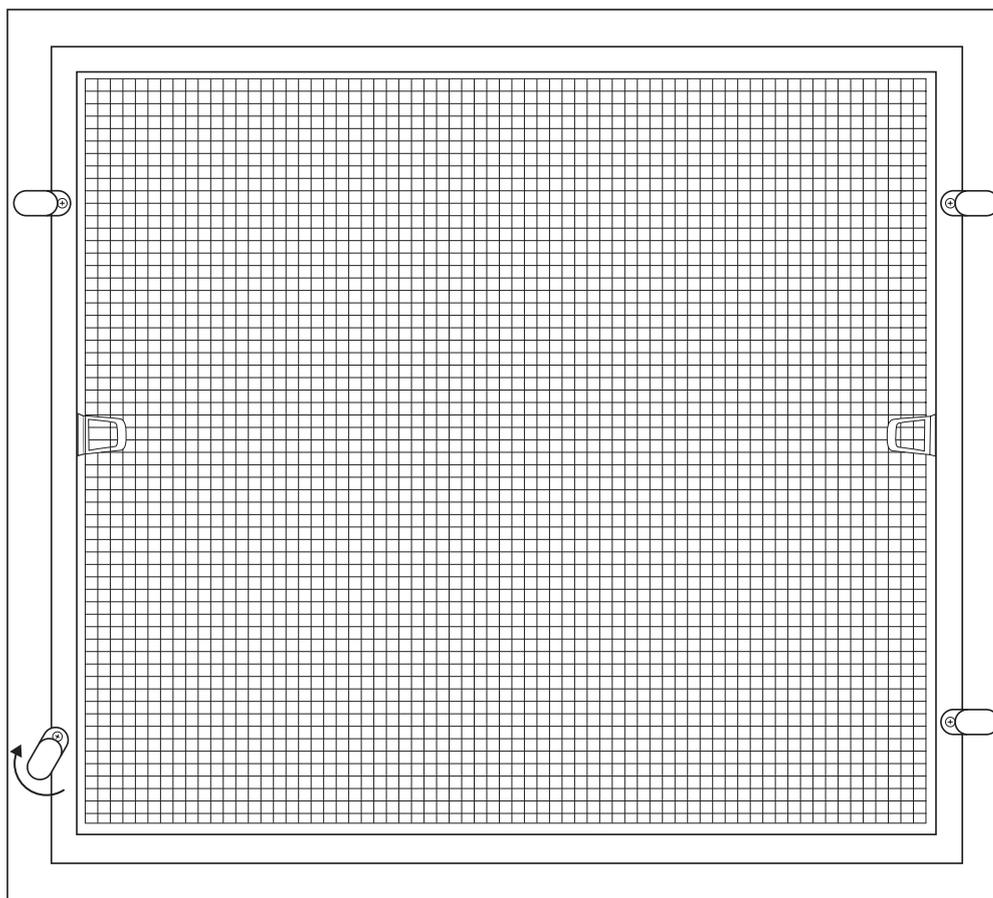


Verpackungsinhalt & empfohlenes Werkzeug.....	1
Montage	2
Kontaktinformationen.....	3

1 Verpackungsinhalt & empfohlenes Werkzeug


Verpackungsinhalt:

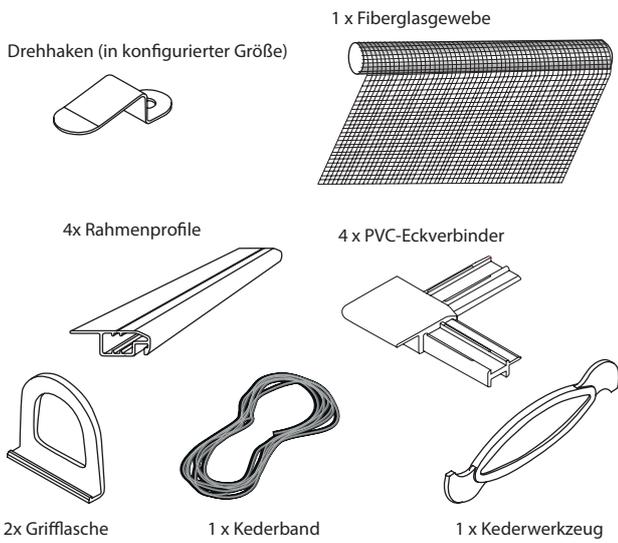

Empfohlenes Werkzeug:

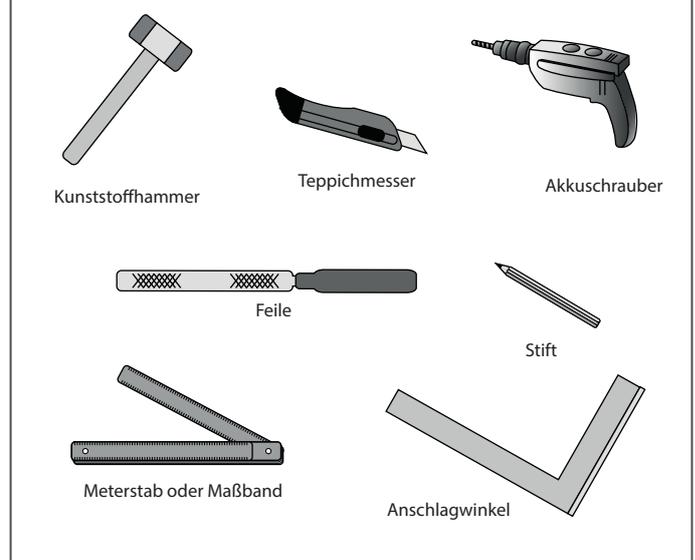


ACHTUNG! Schneiden Sie sich nicht! Beim Umgang mit scharfen Werkzeugen besteht Verletzungsgefahr!

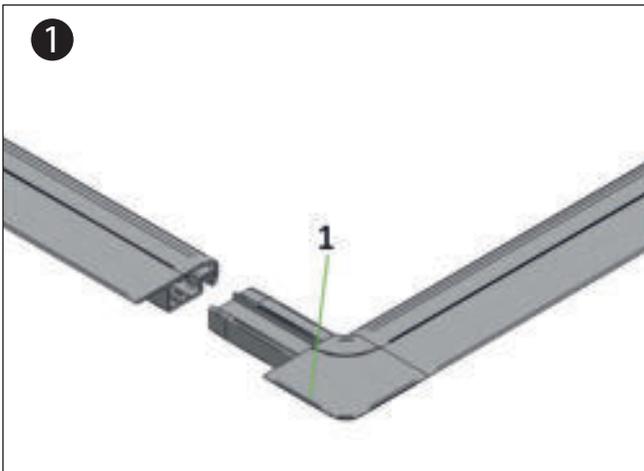


Die Aluminiumprofile und die Eckverbindungsstücke (1) zu einem kompletten Rahmen zusammenstecken.




Das Netz über den Rahmen ausbreiten. Anschließend die Griffflaschen (2) mit dem Netz in der Kedergasse des Aluminiumprofils hineindrücken. Danach den Gummikeder (1) über die Kedergasse des Aluminiumprofils auslegen.

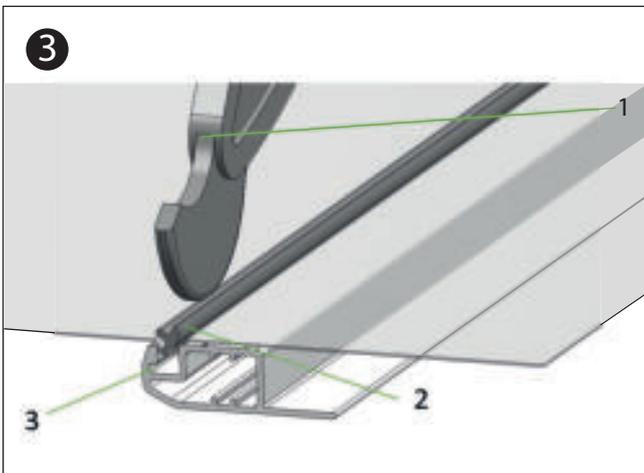


Den Gummikeder (2) mit dem Kederwerkzeug (1) in die Kedergasse (3) des Aluminiumprofils hineindrücken.

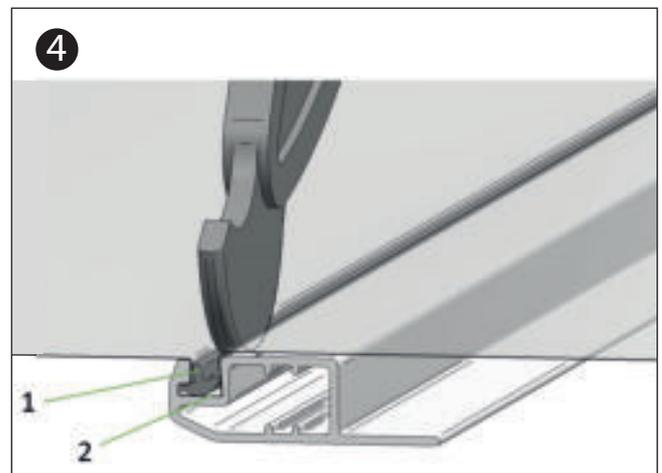

Es ist darauf zu achten, dass der Gummikeder (1) fest in der Kedergasse (2) des Aluminiumprofils sitzt.

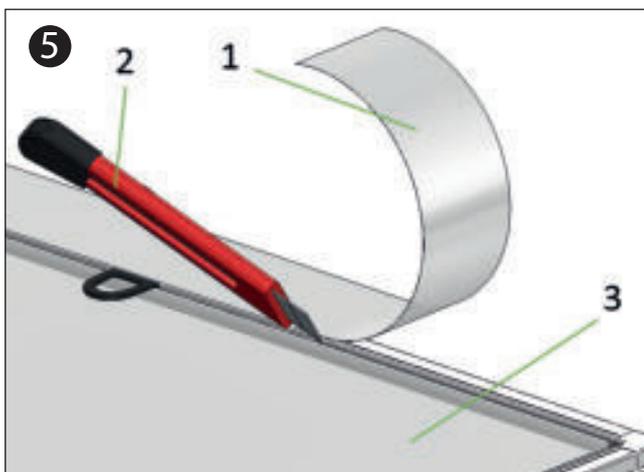

Den überstehenden Rand (1) mit einem Cutter (2) abschneiden.

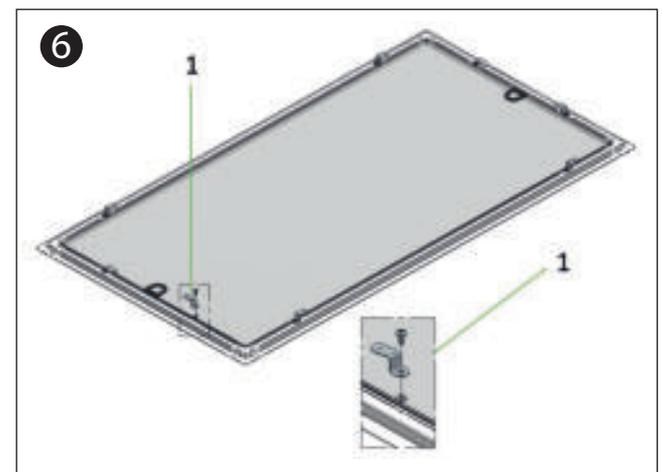


Optional - die Drehhaken (1) montieren. Bis zur Drehhakengröße von 25 mm werden die Haken vernietet. Bei größeren Größen liegen die Haken aus Gründen des Transportschutzes lose bei und müssen bauseits verschraubt werden.



ACHTUNG! Nicht in das Netz (3) schneiden!



Der Rahmen wird außen an der Oberfläche des Fensters montiert. Er wird in die Fensteröffnung des Fensterrahmens eingehängt.

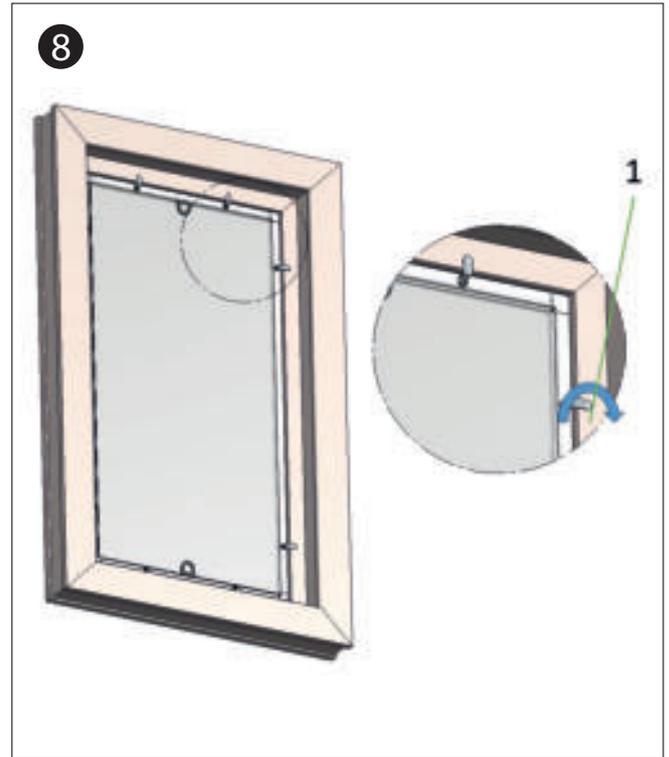

Die Einhängewinkel so drehen, wie in der Abbildung dargestellt.

Kontaktinformationen

Sollten Sie Probleme mit unserem Produkt oder ein defektes Gerät erhalten haben, wenden Sie sich bitte schriftlich oder per E-Mail an folgende Adresse:



Rolloscout Internetshop UG
Südliche Münchner Straße 8
D - 82031 Grünwald

Freecall: 0800 88 80 116 (kostenlos aus dt. Festnetz)

Tel.: +49 89 55 27 94 50
Fax.: +49 89 55 27 94 529

www.rolloscout.de
info@rolloscout.de

Technische Änderungen, Druckfehler
und Irrtümer behalten wir uns vor.