



Montageanleitung für Standard Vertikallamellen von Rolloscout.de

Für eine einwandfreie Funktion ist die korrekte Montage der Vertikalanlagen unerlässlich. Bitte halten Sie sich an unsere Anleitung.

Wir übernehmen keine Gewähr für Montage und Bedienfehler.

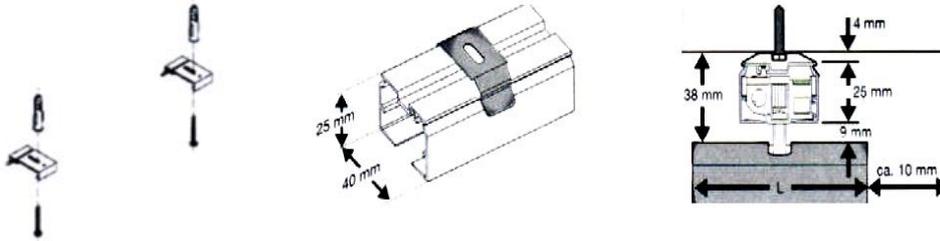

1. Bei Deckenmontage: Befestigen Sie die Montageclipline an der Decke

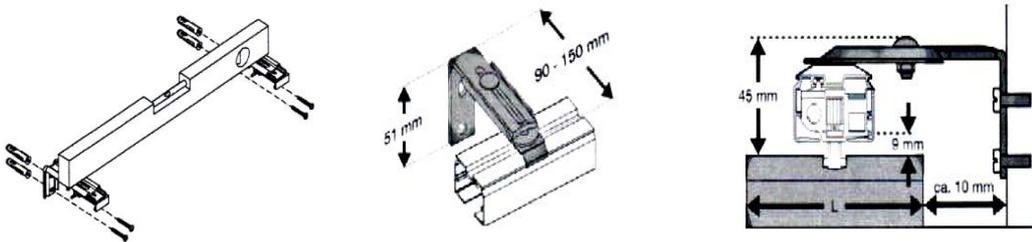

2. Bei Wandmontage: Befestigen Sie die Montageclipline an der Wand


3. Bringen Sie die Clipse so an, daß Ihre Vertikallamellen nicht mit vorstehenden Fenster- oder Türgriffen, Fensterbänken oder Heizkörpern in Berührung kommen



4. Haken Sie die Oberschiene an der Vorderseite in die Clipse ein und drücken Sie nach oben, bis die Schiene hörbar einrastet



5. Stellen Sie die Lamellenhaken (durch Ziehen an der Kette) in einen rechten Winkel zur Oberschiene.
Schieben Sie die Lamellen einzeln von unten in die Haken bis Sie ein Einrastgeräusch hören

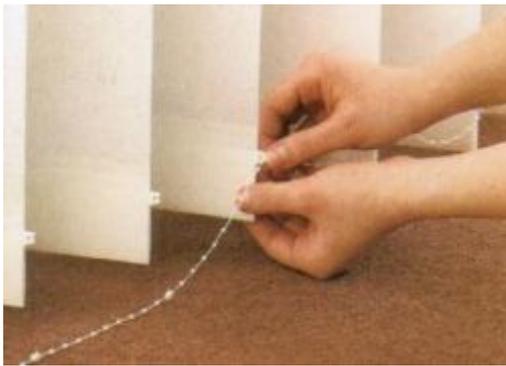

6. Clipsen Sie das Verbindungskettchen in die Beschwerungsplatten der Lamellen